


Manual de utilizare al Camerei video H120 pentru masina

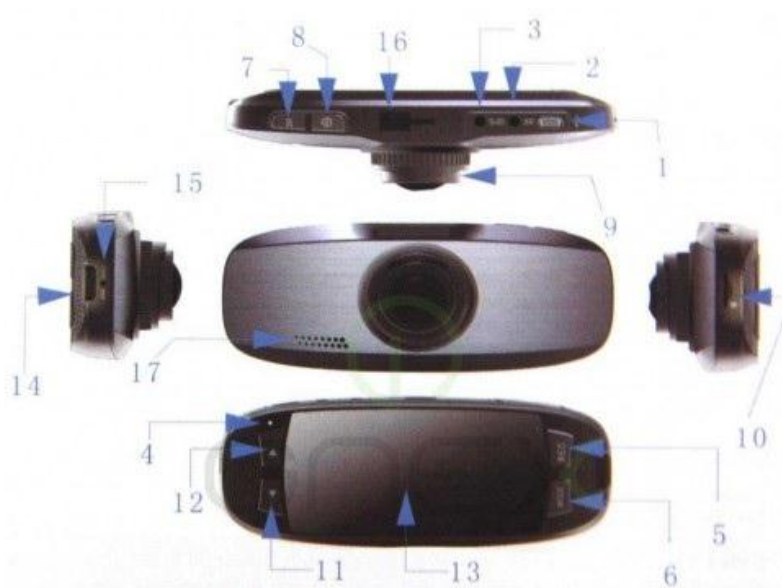

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. interfata USB | 11. tasta navigare jos |
| 2. Interfata AV | 12. tasta navigare sus |
| 3. interfata Gps | 13. ecran |
| 4. indicator pornire | 14. HDMI |
| 5. inregistrare | 15. resetare |
| 6. mod | 16. suport |
| 7. meniu | 17. microfon |
| 8. pornire | |
| 9. camera | |
| 10. card de memorie | |

Pornire/Oprire

1. Tineti apasat tasta de pornire, timp de o secunda pentru a opri sau porni camera.
2. Pentru a salva capacitatea bateriei, se va seta din meniu modul automat de oprire, mod in care camera se va opri automat, atunci cand pe modul inregistrare nu va exista nici o operatiune.

Modul inregistrare:

1. Pentru a porni inregistrarea video se va apasa tasta inregistrare. Pentru a opri inregistrarea video se va apasa aceeasi tasta, tasta inregistrare.
2. Selectarea blitului: pentru a selecta modul de inregistrare cu blit, se va tasta in status tasta dreapta.
3. Pentru a folosi modul ZOOM pentru marirea sau micșorarea imaginii ve-ti folosi tastele sus sau jos.

Modul inregistrare automata:

Cand camera va fi conectata la incarcatorul masinii prin cablul de date modul inregistrare automata va porni automat in aproximativ 3 secunde dupa pornire.

Inregistrare cu sunet:

se va selecta modul microfon pentru pornire sau oprire a acestuia.

G-sensor

Cand masina se va lovi, inregistrarea va fi salvata. Fisierul va fi salvat cu denumirea EVE.

Blocare de urgenta

In timpul inregistrarii , apasati scurt tasta ON/OFF , selectati fisierul manual, fisierul va fi salvat cu denumirea SOS.

Fotografierea

1. apasati scurt tasta ON/OFF pentru a porni camera si tastati tasta confirmare pentru a opri inregistrarea
2. apasati scurt tasta ON/OFF pentru a porni modul de fotografiere.
3. Apasati tasta de confirmare pentru a putea face poze.

Revizualizare si stergere fisiere

1. Porniti camera si apasati tasta de confirmare pentru a opri inregistrarea.
2. Apasati scurt tasta ON/OFF de doua ori a a opri sau reda fisierul.
3. Apasati tasta sus sau jos pentru a alege fisiere inregistrate si apasati tasta de confirmare pentru a revizualiza fisiere.
4. Pentru a sterge fisiere apasati tasta meniu dupa ce ati oprit fisierul, apoi tastati delete.
5. Apasati tasta sus sau jos pentru a alege formatul sau fisierul sters.
6. Continuati apasand tasta Meniu pentru a alege operatiunea.